


Obszar zastosowania:

BLACHY PIEKARNICZE

Piktogram nr 44

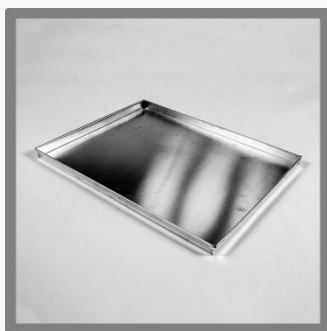

Czyszczenie: Clinex 4-Dirt
Temperatura: Ciepła
Dozowanie: 1-5% [10-50ml/L]
Dezynfekcja: Clinex DEZOFast
 Koncentrat
Temperatura: 20°C
Dozowanie: 2,5-6% [25-60ml/L]

Procedura:

1. Usuń zanieczyszczenia powierzchniowe
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Zastosuj środek dezynfekujący
6. Pozostaw na 30 minut
7. Wypłucz w bieżącej wodzie
8. Dokładnie wysusz

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- komora do mycia mieszcząca deski w całości
- ścierka
- szczotka
- skrobaczka
- rękawice
- fartuch

Dodatkowe uwagi:

Sprawdzić stan blach zwracając uwagę na pęknięcia, głębsze bruzdy i ostre krawędzie.
UWAGA! Krawędzie blach są ostre, zwróć na to uwagę podczas mycia.

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX